






# **DSA3/DSA6 INSTALLATIONSVEJLEDNING**

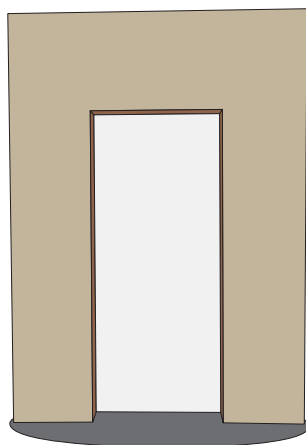

**STEP 1.** Døre kan monteres i min. 150 mm standardvæg. Døre som ikke er classiceret  $S_a/S_{200}$  kan også installeres i fleksible vægge.

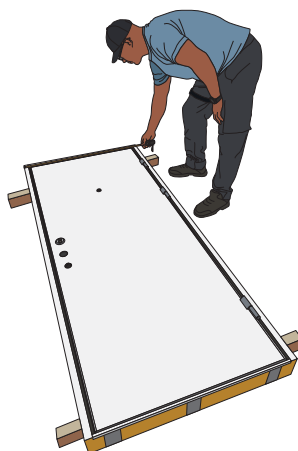


**STEP 2.** Kontroller dør og dørhulsmål. Tolerancen mellem væg og karm må være 5-20mm. Dørkarmen skal passe i vægåbningen og få det ydre plan til at flugte så godt som muligt.

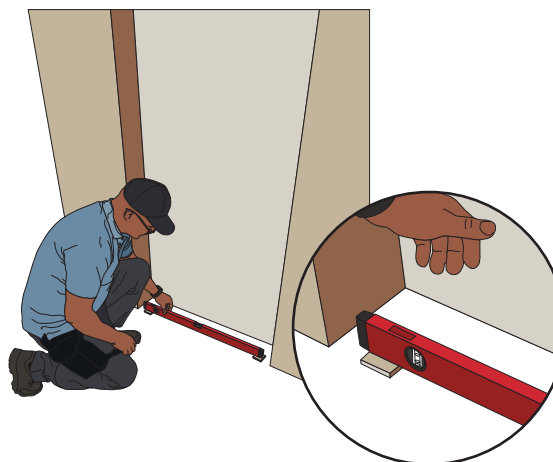

**STEP 3.** Placer oplødsning (2-5 mm) under dørkarmen i hængselsiden. Oplødsningen bruges til at få karmen i vatter i forhold til gulvet og indgangen, og for at låsefalden passer ud for slutblikket i karmen.




**STEP 4.** Fikser dørkarmen til væggen ved brug af adjofix/montagemøtrikkerne.

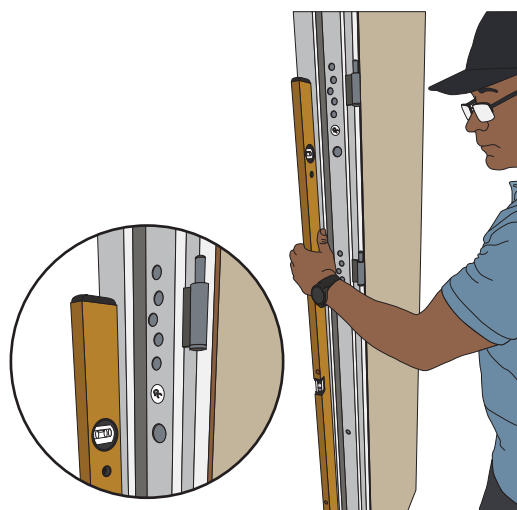


**STEP 5.** Brug et vatterpas i hængselsiden af karmen (tolerancen mellem det øvre og nedre hjørne af dørkarmen er 2 mm).




**STEP 6.** Bor huller gennem montagehullerne i den vandrette del af karmen. For mursten/beton brug betonskrue Ø7,5 mm L-112 mm, for trævægge Ø7,5 mm L-72 mm.

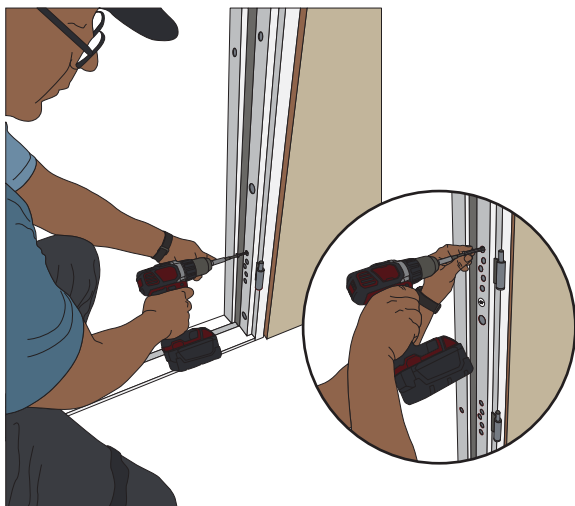

**STEP 7.** Fikser dørkarmen (hængselsiden) til væggen.

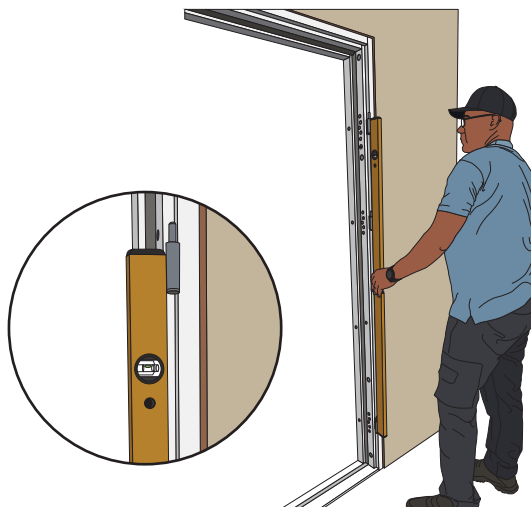


**STEP 8.** Dobbeltkontroller den monterede dørkarm ved brug af vatterpas. Lav kontrollen af den lodrette hængselside indvendig på dørkarmen. Vær sikker på at hængslerne er justerede på samme aksel.

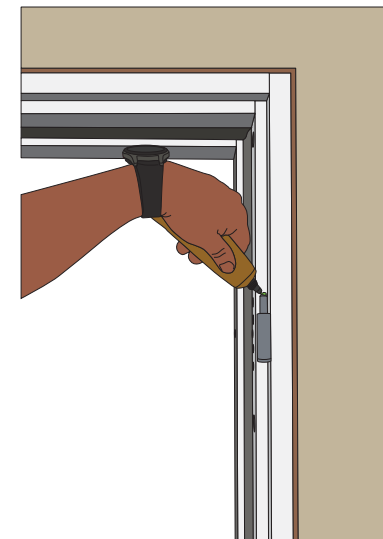

**STEP 9.** Hængslerne skal smøres.




**STEP 10.** Dørbladet hænges på hængslerne.

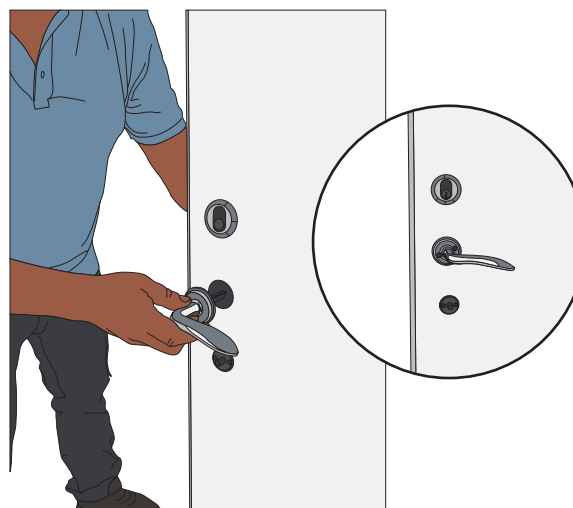

**STEP 11.** Instaler greb, cylinder, lås og cylinderring.



**STEP 12.** Kontroller lukkefunktionen og tætningen.

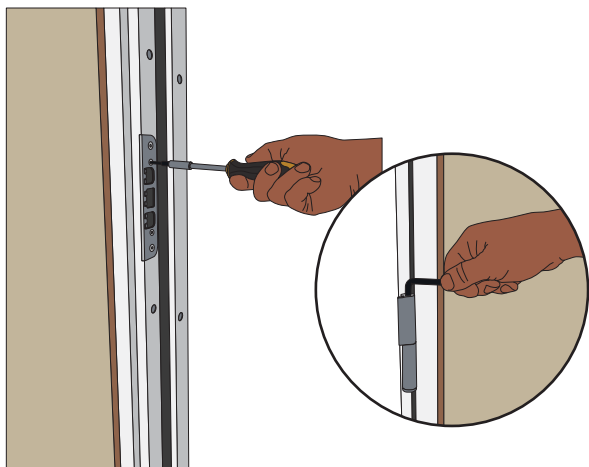

**STEP 13.** Hvis nødvendigt lav justering af slutblikket og hængslerne.



**STEP 14.** Fikser låsesiden af dørkarmen til væggen (bor hul gennem installationshullerne i den lodrette del af dørkarmen).



**STEP 15.** Klods op under midten og under låsesiden, når begge sider af dørkarmen er monteret i væggen.



**STEP 16.** Afhængig af produktets specifikationer stoppes og fuges mellem væg og dørkarm.: polyuretanskum Penosil Premium Fire Rated i brandklass B1, stenull Paroc Extra.



**JSC ASMODAS**

Skaidrioji str. 22-1  
LT 96155 Gargzdai,  
Lithuania  
export@asmodas.lt  
+370 463 427 27

[www.asmodas.eu](http://www.asmodas.eu)

**Officiel distributør:**



**WALLTEC A/S**

Nørregade 15,  
6622 Bække  
Denmark  
+45 4698 0808  
info@walltec.dk

[www.walltec.dk](http://www.walltec.dk)